

Clausola di esclusione della responsabilità

Disimballaggio

Prima di iniziare

Aggiunta di una batteria di espansione

Fase 1. Smontaggio del sistema

Fase 2. Installazione della batteria di espansione



Fase 3. Riassemblaggio del sistema

Specifiche tecniche

Clausola di esclusione della responsabilità

Prima di installare o utilizzare il prodotto, leggere e comprendere attentamente tutte le istruzioni di sicurezza, la guida all'installazione e gli altri documenti allegati. La mancata osservanza delle istruzioni può provocare scosse elettriche, danni alle apparecchiature o lesioni personali. Si prega di seguire le istruzioni e di installare l'apparecchiatura con attenzione per la propria sicurezza e per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Il produttore non è responsabile per danni, lesioni o perdite derivanti da installazione errata, modifiche non autorizzate, uso improprio, funzionamento in ambienti non idonei o mancato rispetto delle precauzioni di sicurezza.

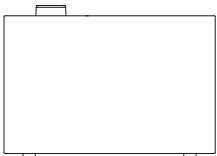Disimballaggio

Kit di interblocco			
 Anker SOLIX BP5000 Expansion Battery	 Documenti	 Staffa fissa ×2	 Vite (M5 10 mm) ×2
Kit di montaggio a parete		Parti di ricambio	
 Accessorio per il montaggio a parete della batteria di espansione ×2	 Espansione Vite (M6 50 mm) ×2	 Vite (M5 10 mm) ×2	 Espansione Vite (M6 50 mm) ×2
			 Vite (M5 10 mm) ×2

Prima di iniziare

Anker SOLIX BP5000 Expansion Battery è compatibile con Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro, Solarbank 3 E2700 Pro e Solarbank 2 E1600 Pro. Per le configurazioni di montaggio a parete in base ai diversi modelli e quantità, fare riferimento alla tabella e alle illustrazioni seguenti.

Unità principale	Modelli di batterie di espansione	Accessori per il montaggio a parete della batteria di espansione	Accessori per il montaggio a parete di Solarbank
Solarbank 4 E5000 Pro	Solo BP5000	Fissare gli accessori per il montaggio a parete ¹ a ogni batteria di espansione.	Inclusi nel kit Solarbank
	BP5000 + BP2700 oppure BP1600	1. Fissare gli accessori per il montaggio a parete ¹ a ogni batteria di espansione BP5000. 2. Fissare gli accessori per il montaggio a parete ² alla prima batteria di espansione posta sotto la batteria di espansione BP5000.	
Solarbank 3 E2700 Pro o Solarbank 2 E1600 Pro	Solo BP5000	Installare gli accessori per il montaggio a parete ¹ su ogni BP5000 Batteria di espansione.	/
	BP5000 + BP2700 oppure BP1600	Per le altre unità non sono necessari accessori per il montaggio a parete aggiuntivi.	

¹ Accessori inclusi con la batteria di espansione BP5000

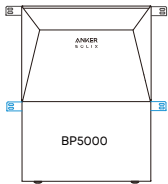
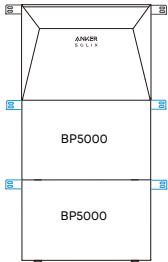
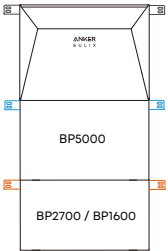
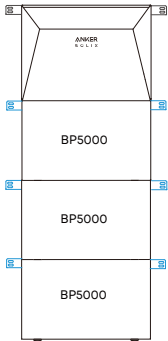
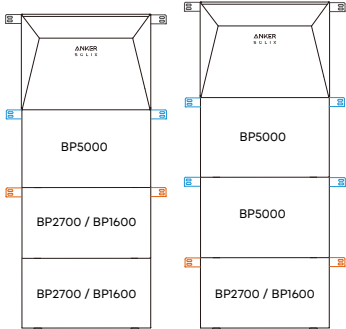
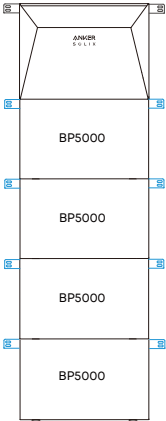
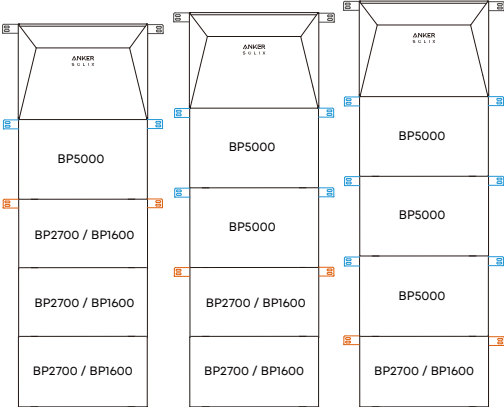
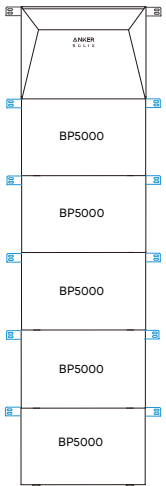
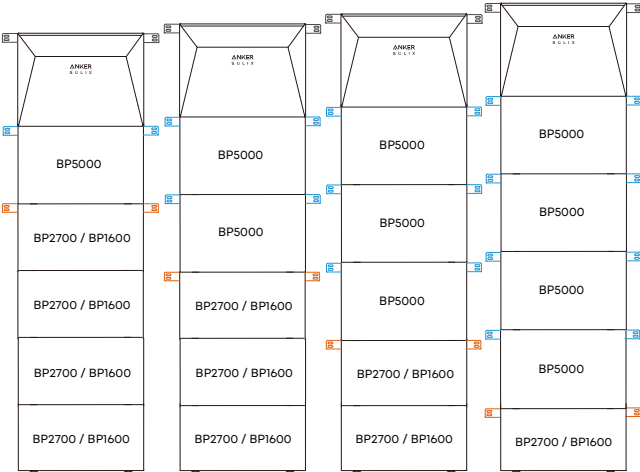
² Accessori inclusi con Solarbank 4 E5000 Pro


















Accessori in **blu**: inclusi con la batteria di espansione BP5000

Accessori in **arancione**: Incluso con Solarbank 4 E5000 Pro

Unità principale: Solarbank 4 E5000 Pro

N. Batterie di espansione	Solo BP5000	BP5000+ BP2700 o BP1600
1		
2		
3		
4		
5		

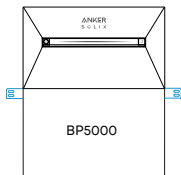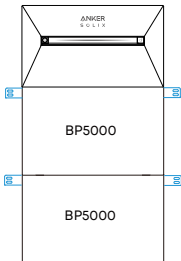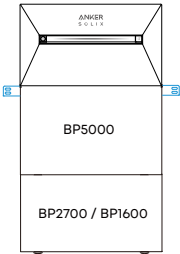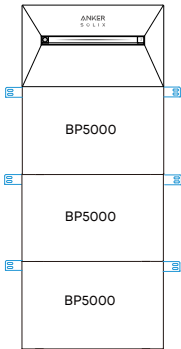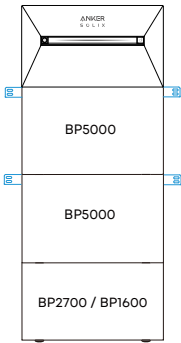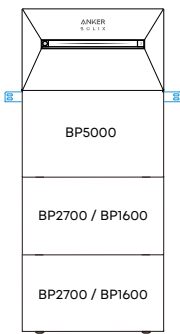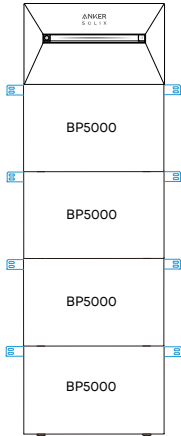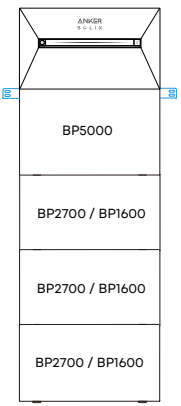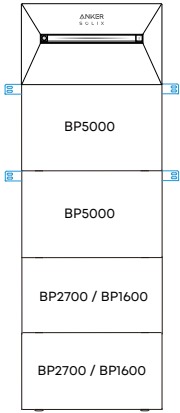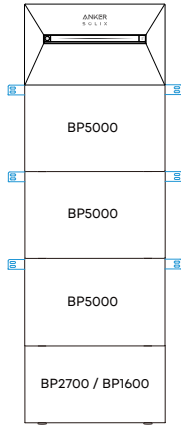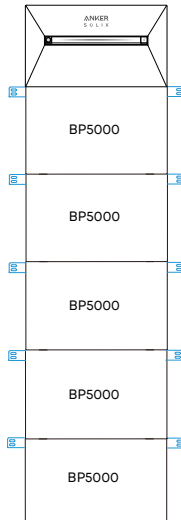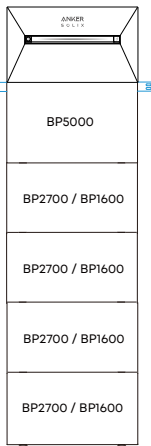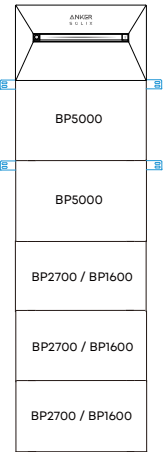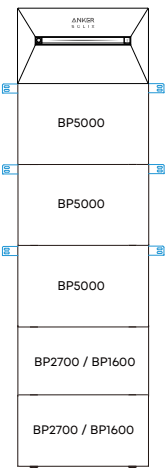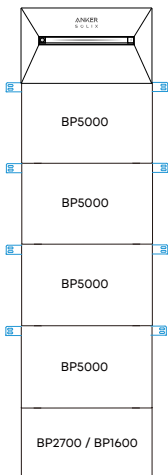Unità principale: Solarbank 3 E2700 Pro / Solarbank 2 E1600 Pro

N. Batterie di espansione	Solo BP5000	BP5000+ BP2700 o BP1600			
1					
2					
3		 			
4		  			
5		   			

Aggiunta di una batteria di espansione




Precauzioni

Per proteggere te stesso e l'apparecchiatura, assicurati che il sistema sia spento prima di installare oppure aggiungere batterie di espansione. L'installazione con il sistema acceso non è coperta da garanzia.

Per aggiungere una batteria di espansione al sistema, seguire i passaggi indicati di seguito. Il sistema di esempio comprende un Solarbank (Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro) e due batterie di espansione (Anker SOLIX BP5000 Expansion Battery).

Fase 1. Smontaggio del sistema

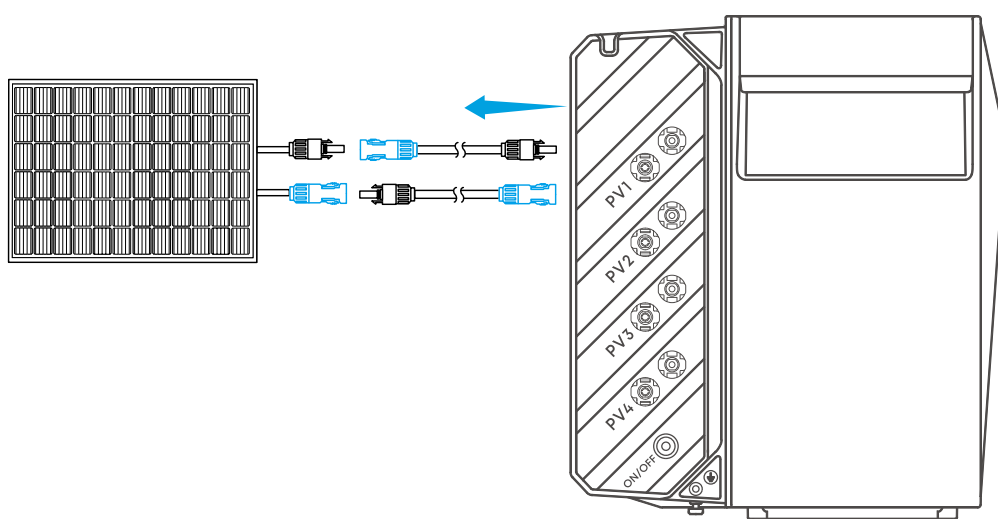
1. Disconnetti Solarbank e i moduli FV.




2. Scollegare Solarbank dalla presa di corrente domestica e da tutti i dispositivi ad esso collegati.



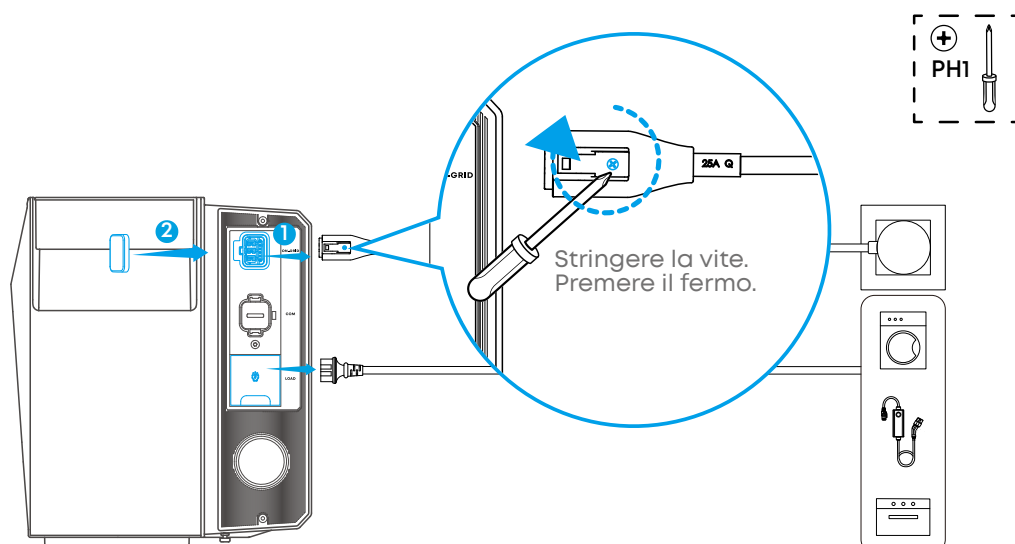
Applicare la copertura protettiva alla porta In Rete quando Solarbank è disconnesso.



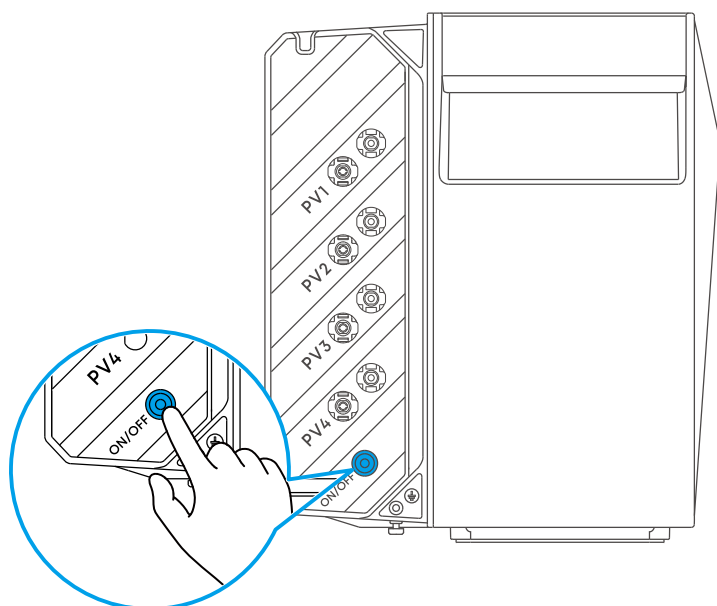
3. Assicurarsi che Solarbank sia spento. Per spegnerlo, premere il pulsante di accensione per 3 secondi.



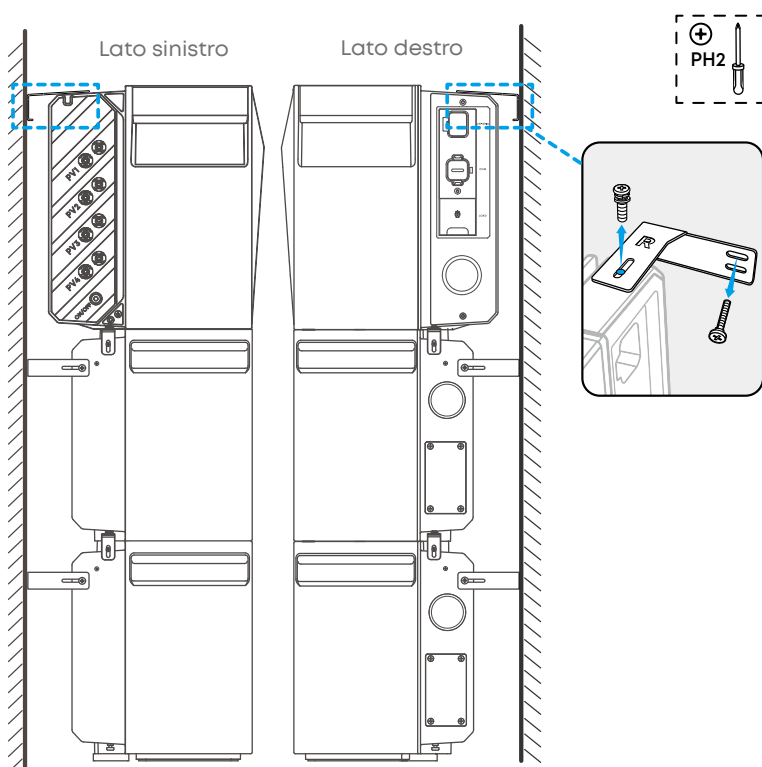4. Se necessario, rimuovere gli accessori per il montaggio a parete da entrambi i lati di Solarbank.



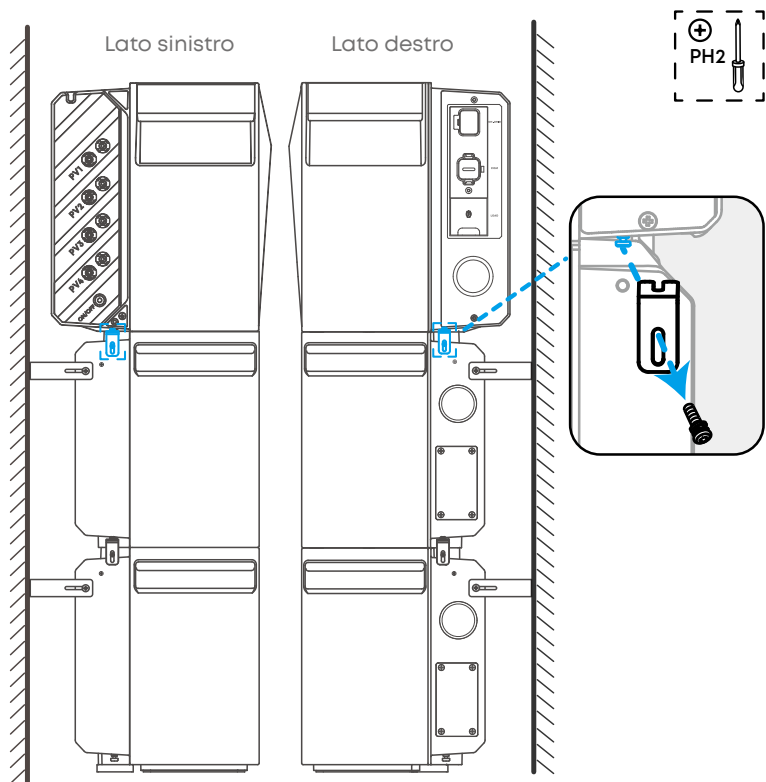5. Se applicabile, rimuovere le staffe fisse da entrambi i lati della batteria di espansione.




L'aggiunta di una batteria di espansione BP5000 al sistema esistente potrebbe modificare la distanza richiesta tra l'unità inferiore e la parete.



Controllo della distanza dal muro

Se è necessario regolare, rimuovere le batterie di espansione rimanenti e regolare l'unità inferiore alla distanza richiesta.

Configurazione delle batterie di espansione	Unità inferiore	Distanza richiesta
Solo BP5000	BP5000	64–84 mm
BP5000 + BP2700 oppure BP1600	BP2700 oppure BP1600	85–105 mm

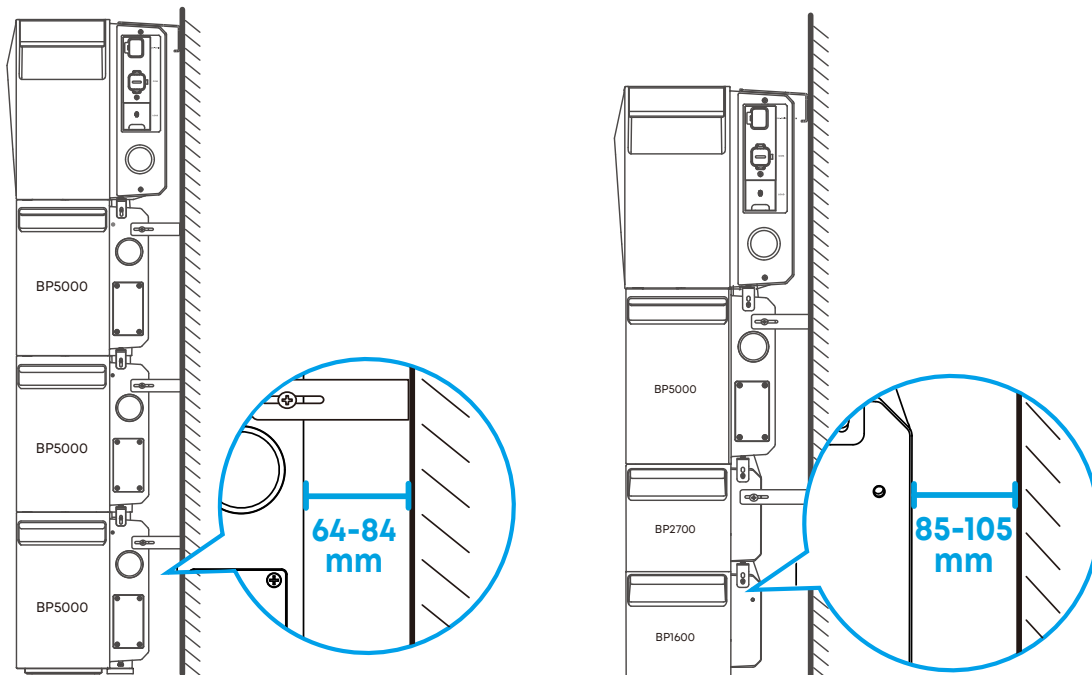



Fase 2. Installazione della batteria di espansione

1. Svitare le viti (se presenti) e sollevare i tappi di gomma.
2. Posizionare la nuova batteria di espansione in cima.





Si consiglia di impilare Anker SOLIX BP5000 Expansion Battery sopra tutti gli altri modelli di batterie di espansione per prestazioni di ricarica ottimali.

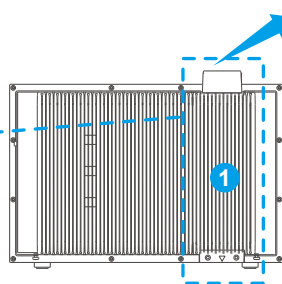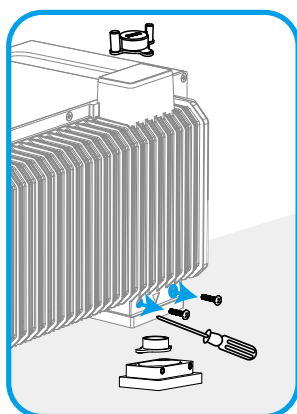2. Fissare gli accessori per il montaggio a parete su entrambi i lati della batteria di espansione aggiunta.




2 ↓

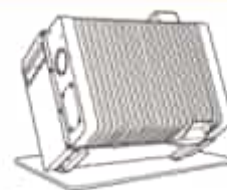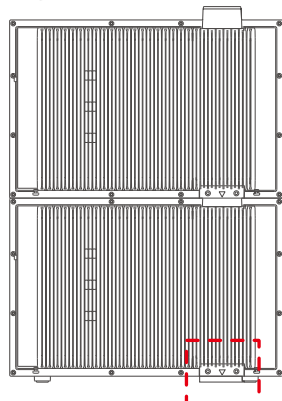

Utilizzare un panno morbido per evitare graffi.

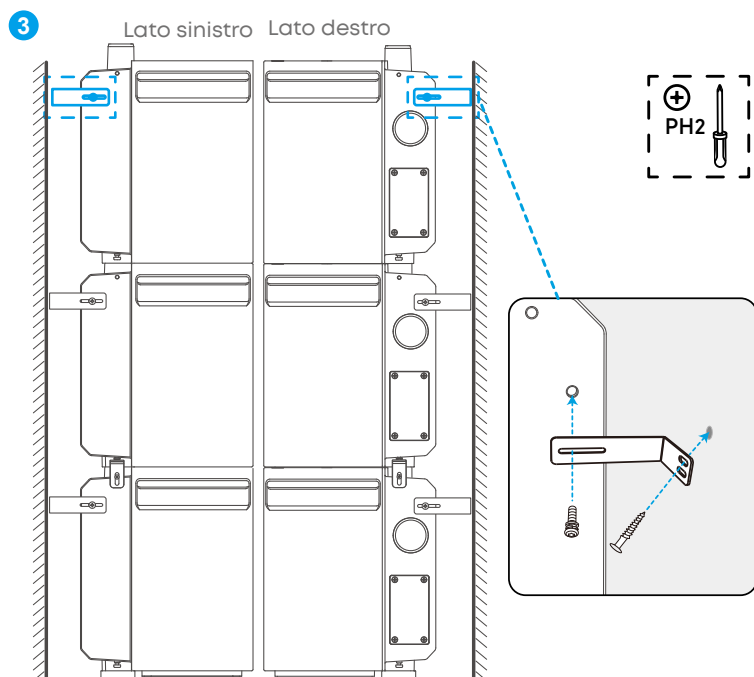
3. Fissare gli accessori per il montaggio a parete su entrambi i lati della batteria di espansione aggiunta.




Fase 3. Riasssemblaggio del sistema

1. Impilare Solarbank al di sopra.



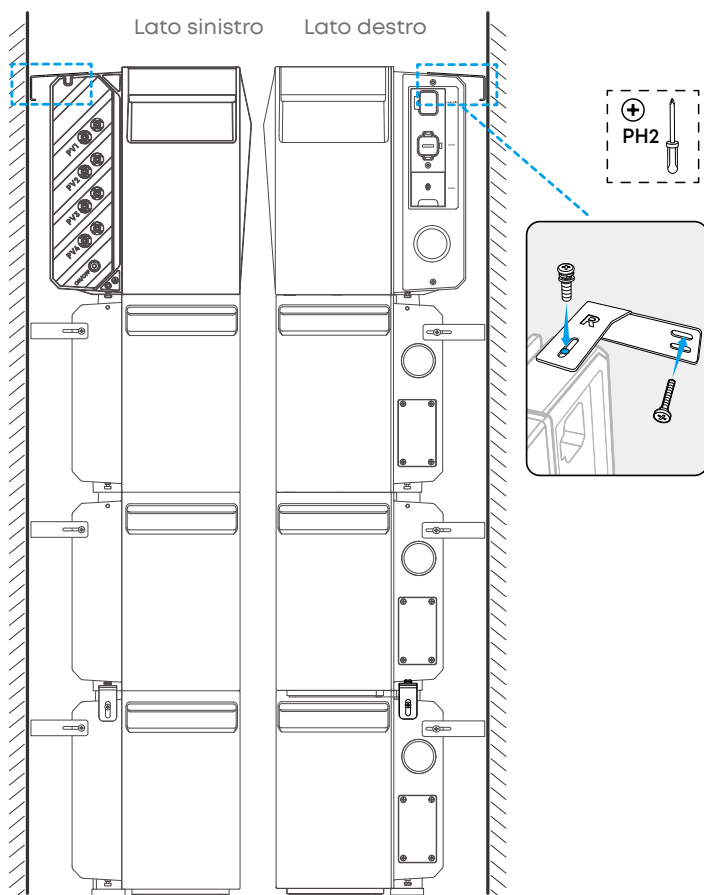
2. Reinstallare gli accessori per il montaggio a parete su entrambi i lati di Solarbank (se applicabile).



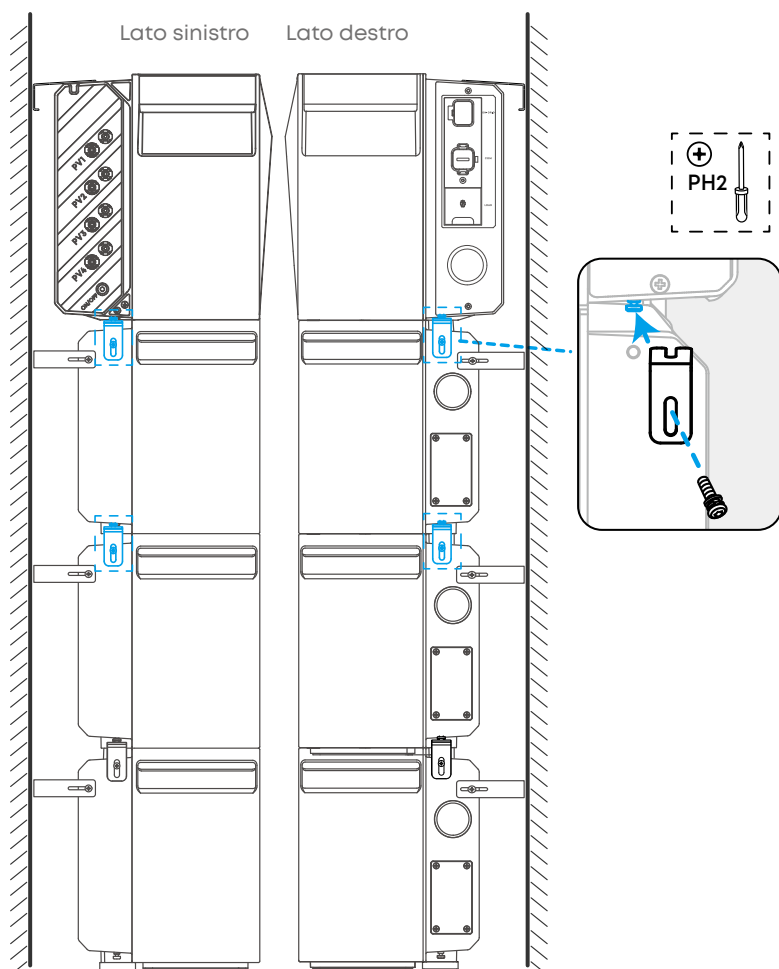
3. Agganciare le staffe fisse e serrarle alle batterie di espansione.



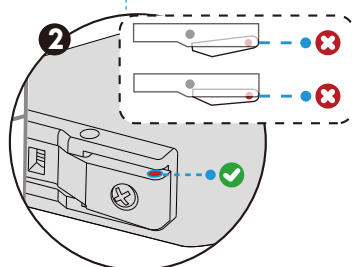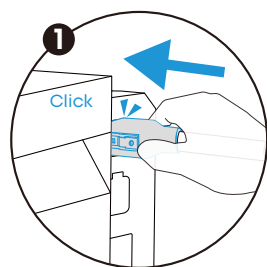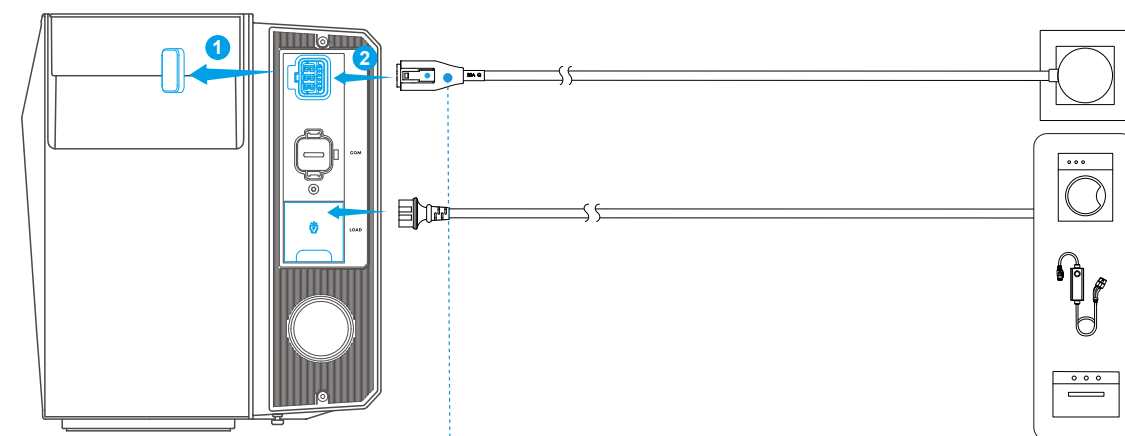
4. Ricollegare Solarbank alla presa di casa e ricollegare il dispositivo.



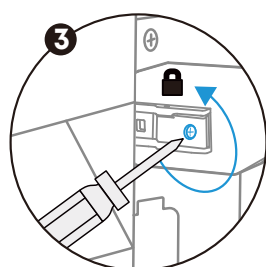
Inserire completamente il connettore CA fino a che sia visibile un cerchio rosso completo.




Allentare la vite finché non si riesce a premere il fermo.



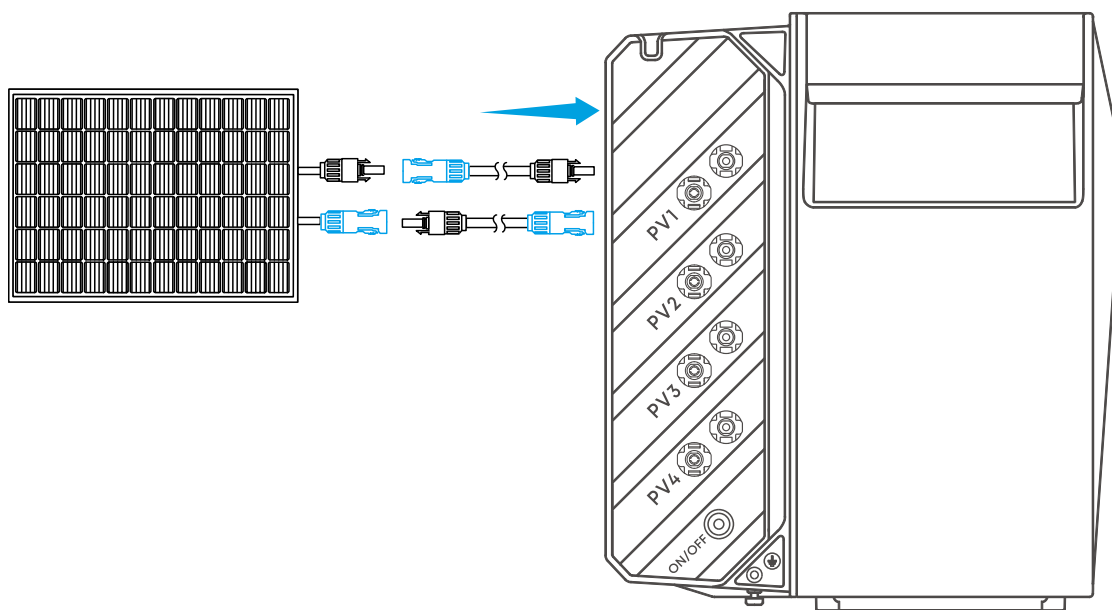5. Ricollegare Solarbank e i moduli FV.



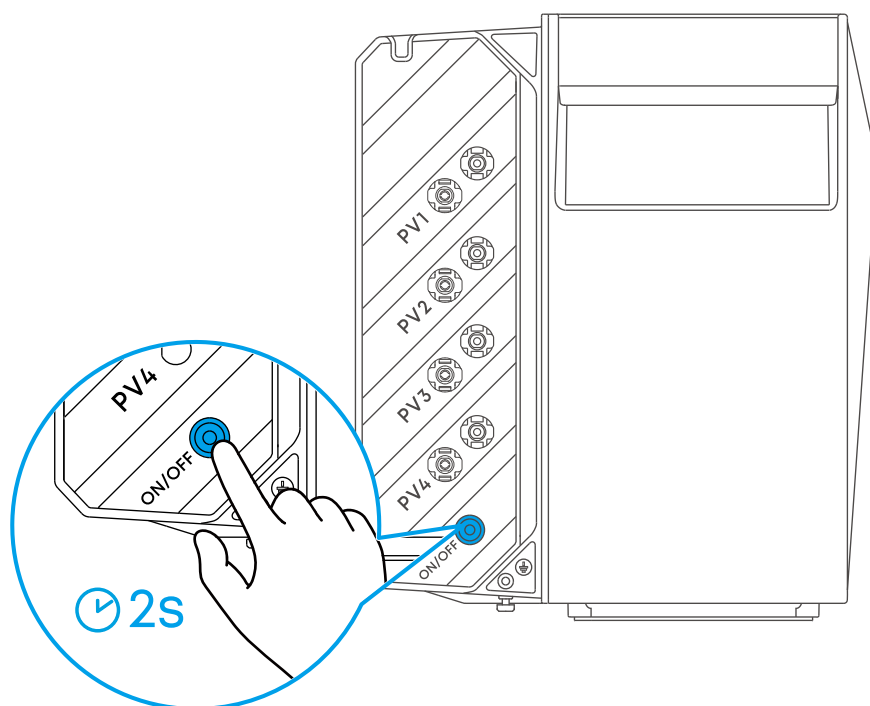6. Se è presente un ingresso solare, Solarbank si accenderà automaticamente. Per accenderlo manualmente, premere il pulsante di accensione per 2 secondi.



Specifiche tecniche

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Anker SOLIX BP5000 Expansion Battery

Terminale FV

Tipo di batteria	LiFePO ₄ / LFP
Tensione nominale della batteria	16 Vcc
Corrente di ricarica massima	180 ADC
Corrente di scarico massima	180 ADC
Potenza nominale (singolo dispositivo)	2.500 W
Energia nominale	5.024 Wh
Capacità nominale	314 Ah

Parametri generali

Dimensioni (L×A×P)	460×254×332,5 mm
Peso	42 kg
Garanzia	10 anni
Vita utile del prodotto	15 anni
Classe protettiva	Classe I
Grado di protezione	IP66
Intervallo di temperatura di esercizio	Da -20 a 55 °C
Altitudine massima	4.000 m